

กล้องดิจิทัลชนิดเปลี่ยนเลนส์ได้

α6400

E-mount

คู่มือเริ่มต้นใช้งาน

ILCE-6400

## เกี่ยวกับคู่มือสำหรับกล้องนี้

คู่มือนี้อธิบายการเตรียมการที่จำเป็นสำหรับการใช้งานผลิตภัณฑ์นี้ การใช้งานขั้นพื้นฐาน ฯลฯ สำหรับรายละเอียดเพิ่มเติม โปรดดูที่ "คู่มือช่วยเหลือ" (คู่มือใช้งานทางเว็บ)



"คู่มือช่วยเหลือ" (คู่มือใช้งานทางเว็บ)  
[http://rd1.sony.net/help/ilc/1810/h\\_zz/](http://rd1.sony.net/help/ilc/1810/h_zz/)

ILCE-6400 คู่มือช่วยเหลือ



## มองหาข้อมูลที่มีประโยชน์ เช่น ประเด็นสำคัญเกี่ยวกับการถ่ายภาพ

เว็บไซต์นี้จะแนะนำฟังก์ชันที่สะดวก วิธีการใช้งาน และตัวอย่างการตั้งค่าโปรดดูที่เว็บไซต์เมื่อคุณตั้งค่ากล้องของคุณ



บทช่วยสอน  
<https://www.sony.net/tutorial/ilc/>

## การเตรียม

### ตรวจสอบรายการอุปกรณ์ที่ให้มาด้วย


ตัวเลขในเครื่องหมายวงเล็บแสดงถึงจำนวนชิ้น

- กล้อง (1)
- สายไฟ (1)\* (ให้มาด้วยในบางประเทศ/ภูมิภาค)
- มีสายไฟหลายชนิดให้มากับอุปกรณ์ของคุณ ให้ใช้สายไฟที่เหมาะสมกับประเทศ/ภูมิภาคของคุณ โปรดดู "หมายเหตุเกี่ยวกับการใช้งาน"
- แบตเตอรี่แบบชาร์จใหม่ได้ NP-FW50 (1)
- สายไมโคร USB (1)
- อะแดปเตอร์ AC (1)
- สายสะพาย (1)
- ถ้วยยางรองตา (1)
- ฝาปิดตัวกล้อง (1)\*
- \* สำหรับ ILCE-6400/ILCE-6400M เท่านั้น
- ฝาแทนเสียบ (1) (ติดอยู่บนตัวกล้อง)
- คู่มือเริ่มต้นใช้งาน (หนังสือคู่มือเล่มนี้) (1)
- คู่มืออ้างอิง (1)

ประเภทของอะแดปเตอร์ AC อาจแตกต่างกัน ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับประเทศ/ภูมิภาค

## ใส่แบตเตอรี่ (ที่ให้มาด้วย)/การ์ดหน่วยความจำ (แยกจำหน่าย) ลงในกล้อง

เปิดฝาปิดช่องใส่แบตเตอรี่/การ์ดหน่วยความจำ และใส่ก้อนแบตเตอรี่และการ์ดหน่วยความจำลงในกล้อง จากนั้น ปิดฝาปิด

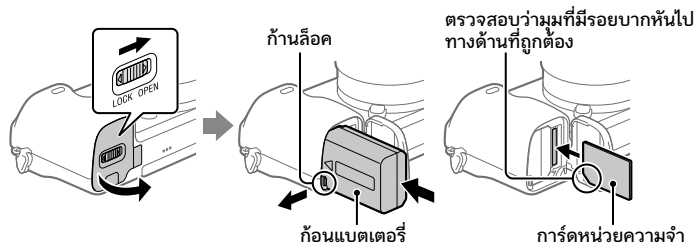

### ก้อนแบตเตอรี่

ตรวจสอบให้แน่ใจว่าก้อนแบตเตอรี่หันหน้าไปทางทิศทางที่ถูกต้องและใส่โดยที่ยังกดก้านล็อกแบตเตอรี่อยู่

### การ์ดหน่วยความจำ

ใส่การ์ดหน่วยความจำโดยหันมุมบากของการ์ดตามทิศทางที่แสดงในรูป

กล้องนี้ใช้งานร่วมกันได้กับการ์ดหน่วยความจำ SD หรือ Memory Stick สำหรับรายละเอียดเกี่ยวกับการ์ดหน่วยความจำที่ใช้ได้ โปรดดูที่ "คู่มือช่วยเหลือ"

เมื่อกำหนดหน่วยความจำกับกล้องนี้เป็นครั้งแรก ให้ฟอร์แมตการ์ดหน่วยความจำโดยใช้กล้อง เพื่อประสิทธิภาพที่มั่นคงของการ์ดหน่วยความจำ

### หมายเหตุ

- การฟอร์แมตเป็นการลบข้อมูลทั้งหมด รวมทั้งภาพที่ป้องกันไว้และการตั้งค่าที่บันทึกไว้ (ตั้งแต่ M1 ถึง M4) เมื่อข้อมูลนี้ถูกลบแล้วจะไม่สามารถเรียกคืนมาได้ บันทึกข้อมูลที่มีค่าลงในคอมพิวเตอร์ ฯลฯ ก่อนที่จะฟอร์แมต


## การชาร์จก้อนแบตเตอรี่

### 1 ปิดสวิตช์ผลิตภัณฑ์


หากกล้องเปิดอยู่ แบตเตอรี่จะไม่ชาร์จ

### 2 เชื่อมต่อกล้องที่มีแบตเตอรี่ใส่อยู่กับอะแดปเตอร์ AC (ที่ให้มาด้วย) โดยใช้สายไมโคร USB (ที่ให้มาด้วย) แล้วต่ออะแดปเตอร์ AC เข้ากับเต้ารับติดผนัง

ไฟชาร์จจะสว่างขึ้นเมื่อการชาร์จเริ่มต้น เมื่อไฟชาร์จดับ การชาร์จเสร็จสมบูรณ์

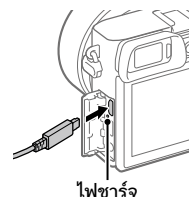

## การใส่เลนส์

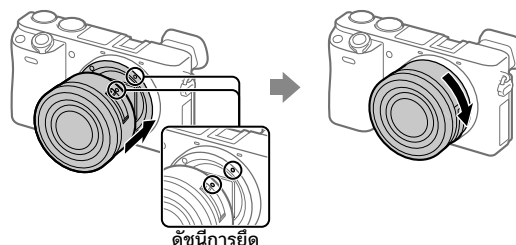

### 1 ถอดฝาปิดตัวกล้องออกจากกล้อง และถอดฝาปิดท้ายเลนส์ออกจากท้ายเลนส์

### 2 เมาท์เลนส์โดยให้เครื่องหมายดัชนีสีขาว (ดัชนีการยึด) ทั้งสองบนเลนส์และกล้องอยู่ในแนวเดียวกัน

### 3 ขณะที่ดันเลนส์เบาๆ เข้าหากกล้อง ให้หมุนเลนส์ช้าๆ ตามลูกศร จนกว่าจะได้ยินเสียงคลิกเข้าในตำแหน่งล็อก

## การตั้งค่าภาษาและนาฬิกา




- 1 กดสวิตช์ ON/OFF (ไฟหลัก) ไปที่ "ON" เพื่อเปิดกล้อง
  - 2 เลือกภาษาที่ต้องการ จากนั้นกดที่ตรงกลางปุ่มควบคุม
  - 3 ตรวจสอบให้แน่ใจว่าที่หน้าจอได้เลือก [ตกลง] แล้ว จากนั้นกดที่ตรงกลางปุ่ม
  - 4 เลือกตำแหน่งทางภูมิศาสตร์ที่ต้องการ จากนั้นกดตรงกลางของปุ่มเลือก
  - 5 ตั้งค่า [ปรับเวลาฤดูร้อน], [วันที่/เวลา] และ [รูปแบบวันที่] จากนั้นเลือก [ตกลง] แล้วกดตรงกลาง
- หากท่านต้องการกำหนดค่าวันที่/เวลา หรือการตั้งค่าท้องถิ่นใหม่ในภายหลัง ให้เลือก MENU → (ตั้งค่า) → [ตั้ง วันที่/เวลา] หรือ [ตั้งค่าท้องถิ่น]

## ถ่ายภาพ

### การถ่ายภาพนิ่ง


- 1 เลือกโหมดถ่ายภาพที่ต้องการโดยหมุนปุ่มหมุนปรับโหมด
- 2 กดปุ่มชัตเตอร์ลงครึ่งหนึ่งเพื่อปรับโฟกัส
- 3 กดปุ่มชัตเตอร์ลงจนสุด

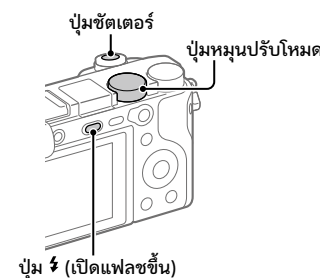

### การเปลี่ยนมุมมองภาพ

ท่านสามารถเปลี่ยนมุมมองภาพเพื่อถ่ายภาพจากตำแหน่งใดก็ได้

- (A) ตำแหน่งสูง (ถือกล้องสูง)
- (B) ตำแหน่งต่ำ (ถือกล้องต่ำ)
- (C) ตำแหน่งเซลฟี (หันจอเข้าหาตัวท่านเพื่อถ่ายภาพเซลฟี)

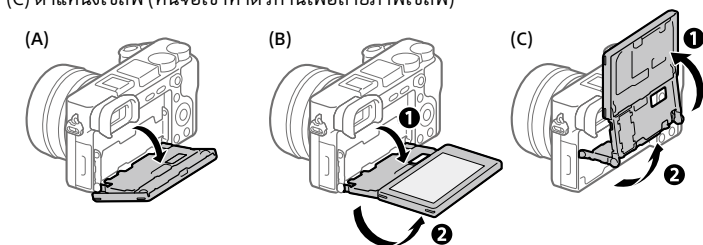

### การใช้แฟลช

กดปุ่ม (เปิดแฟลชขึ้น) เพื่อยกแฟลชขึ้น ดันแฟลชกลับเข้าตำแหน่งเดิมหลังจากใช้งาน ตรวจสอบให้แน่ใจว่าไม่มีส่วนของแฟลชโผล่ขึ้นมา

### การถ่ายภาพเคลื่อนไหว

- 1 กดปุ่ม MOVIE (ภาพเคลื่อนไหว) เพื่อเริ่มบันทึก
- 2 กดปุ่ม MOVIE อีกครั้งเพื่อหยุดบันทึก



