

กล้องมั่นใจภาพนิ่งระบบดิจิตอล Digital Fotoğraf Makinesi

คู่มือการใช้งาน

Kullanma Kilavuzu

Cyber-shot

MEMORY STICK LITHIUM ION N CLASSIC

DSC-W830

©2014 Sony Corporation

Printed in China



ภาษาไทย

เรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับกล้องถ่ายภาพ ("คู่มือช่วยเหลือ")

“คู่มือช่วยเหลือ” เป็นคู่มือนี้ของกล้องถ่ายภาพ ท่านสามารถใช้กูรูนี้เพื่อศึกษา
รายละเอียดเพิ่มเติมที่ต้องการอ่านเพิ่มเติมได้
 ① ไปรับไฟล์ซอฟต์แวร์ที่ชื่อ Sony
<http://www.sony.net/SonyInfo/Support/>
 ② เลือกภาษาที่ต้องการ
 ③ ค้นหาข้อมูลของหัวข้อที่ต้องการอ่าน
 • ท่านสามารถตรวจสอบว่าคู่มือช่วยเหลือได้ที่ด้านล่างของหน้าจอภาพ

ตรวจสอบอุปกรณ์ให้หมดด้วย

ด้วยในส่วนแสดงจำนวนชิ้น

- ถังกล้องถ่ายภาพ (1)
- ห้องแบตเตอรี่แบบชาร์จไฟ AC (สำหรับรุ่น NP-BN) (ห้องแบตเตอรี่แบบชาร์จไฟได้ในส่วนของห้องแบตเตอรี่ NP-BN)
กับถัง Cyber-shot™ ที่ห้องแบตเตอรี่ห้องแบตเตอรี่ NP-BN)
- สาย USB สำหรับชาร์จไฟ (1)
- สายไฟ (ไม่ได้สำหรับห้องแบตเตอรี่, แคดด้า และจีน) (1)
- สายกระซิบ (1)
- คู่มือการใช้งาน (คู่มือฉบับนี้) (1)

ระบบเวลาระรับ (ชาาร์จเต็ม)

ระยะเวลาที่ต้องการเปลี่ยนไฟ AC (ที่ให้ไว้ด้านล่าง) ต่อสาย USB สำหรับกล้องถ่ายภาพ

วิธีชาร์จโดยใช้ห้องแบตเตอรี่ ให้โดยตรงต่อห้องถ่ายภาพชาร์จเครื่องคอมพิวเตอร์ไฟ AC ใช้
สาย USB สำหรับชาร์จไฟที่แนบมาด้วย


ระยะเวลาใช้งานแบตเตอรี่และจำนวนภาพที่ห้องแบตเตอรี่และปิดตู้ได้

	ระยะเวลาใช้งานต่อหนึ่งครั้ง	จำนวนภาพ
ถ่ายภาพ (ปกติ)	ประมาณ 100 นาที	ประมาณ 20 ภาพ
ถ่ายภาพขาวดำ (ภาพเคลื่อนไหว)	ประมาณ 40 นาที	—
ถ่ายภาพต่อเนื่อง (ภาพเคลื่อนไหว)	ประมาณ 95 นาที	—
ถูกต้อง (ภาพนิ่ง)	ประมาณ 190 นาที	ประมาณ 3900 ภาพ

วิธีใช้งาน

ใส่ก้อนแบตเตอรี่

ใส่แผ่นหนังหักข้อมูล (แยกจำหน่าย)

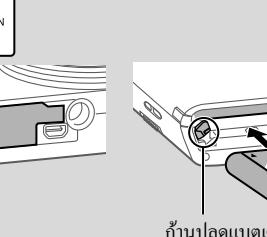

1 เปิดฝาปิด

2 ใส่แผ่นหนังหักข้อมูลไป (แยกจำหน่าย)

วิธีกดแผ่นหนังหักข้อมูล/g้อนแบตเตอรี่

แผ่นหนังหักข้อมูล กองผ่านหนังหักข้อมูลไปในฝาปิดของห้องแบตเตอรี่ที่ห้องหนังหักข้อมูล ก้อนแบตเตอรี่ที่ห้องหนังหักข้อมูล

ปิดฝาปิดห้องแบตเตอรี่

สำหรับถูกต้องในประเทศไทย/
ภูมิภาคอาเซียน แคดด้า และจีนสำหรับถูกต้องในประเทศไทย/
ภูมิภาคอาเซียน ที่ไม่ใช่
สำหรับบริการ แคดด้า และจีน

สายไฟ

ไฟฟ้า:

ดีดส่อง ค่าแสง ตัวเรืองไฟ:
สว่าง:

เดินทาง:

ติดต่อ:

ไฟฟ้า:

ติดต่อ:

